



UD-BT01

Adaptateur MIDI sans fil

Mode d'emploi

PRÉCAUTIONS D'USAGE

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

Rangez ce manuel en lieu sûr et à portée de main afin de pouvoir le consulter ultérieurement.



AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

Ne pas ouvrir

- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. N'ouvrez pas le produit et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si l'appareil présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien agréé Yamaha.

Localisation

- Les ondes radio peuvent affecter les appareils électro-médicaux.
 - N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux ou au sein d'installations médicales.
 - N'utilisez pas ce produit lorsque vous vous trouvez à moins d'une distance de 15 cm de personnes ayant un stimulateur cardiaque ou un implant cardiaque défibrillateur.
- Avant de déplacer le produit, débranchez-en tous les câbles afin d'éviter de les endommager ou de blesser quiconque risquerait de trébucher dessus.

Prévention contre l'eau

- N'exposez pas le produit à la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, pénètre à l'intérieur du produit, mettez immédiatement ce dernier hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler le produit par un technicien agréé Yamaha.

En cas d'anomalie

- Si l'un des problèmes suivants se produit, désactivez immédiatement l'interrupteur d'alimentation de l'instrument et retirez la fiche électrique de la prise.
 - L'instrument dégage une odeur inhabituelle ou de la fumée.

Yamaha ne peut être tenu responsable des détériorations causées par une mauvaise manipulation de l'instrument ou par des modifications apportées par l'utilisateur, ni des données perdues ou détruites.

DMI-5

AVIS

Pour éviter d'endommager le produit ou de perturber son fonctionnement, détruire des données ou détériorer le matériel avoisinant, il est indispensable de respecter les avis ci-dessous.

■ Manipulation

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un équipement stéréo ou d'autres appareils électriques. En effet, ces appareils risquent de provoquer des interférences. Si vous utilisez ce produit en combinaison avec une application téléchargée sur un iPad, un iPhone ou un iPod Touch, nous vous recommandons d'activer l'option « Airplane Mode » (Mode Avion) de l'appareil afin d'éviter toute interférence produite par la communication.
- Ne laissez pas le produit exposé à un environnement trop poussiéreux, à des vibrations excessives ou à des conditions de chaleur et de froid extrêmes (par exemple, à la lumière directe du soleil, à proximité d'un radiateur ou dans une voiture en pleine journée), au risque de déformer le panneau, d'endommager les composants internes ou de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Respectez les règlements et ordonnances en vigueur au niveau local lors de la mise au rebut de ce produit.
- En ce qui concerne le câble USB, utilisez uniquement le câble USB fourni (1,5 m).
- En cours d'utilisation, ce produit peut subir des dysfonctionnements, des pertes significatives de performance ou même des interruptions de service s'il est placé à proximité d'ondes radio de la même fréquence ou d'un téléphone cellulaire provoquant des interférences.

Informations

■ À propos de ce manuel

- Les illustrations figurant dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer légèrement de celles apparaissant sur votre instrument.

• Bluetooth®

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Yamaha Corporation s'effectue sous licence.

- Mac, OS X, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de société et de produit cités dans ce manuel sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs détenteurs respectifs.

En utilisant ce produit, vous pouvez activer la communication sans fil des données MIDI entre les produits Yamaha compatibles avec ce produit et vos périphériques intelligents, tel qu'un iPhone, un iPad ou un iPod touch. Pour obtenir plus de détails sur les produits, applications et périphériques Yamaha compatibles, consultez le site Web ci-dessous, entrez « UD-BT01 » (par exemple) dans la zone Model Name (Nom du modèle), puis cliquez sur [SEARCH] (Rechercher).

* Dans ce manuel, iPhone et iPod touch seront par la suite collectivement dénommés iPhone.

Note

Vous pouvez télécharger la dernière version du microprogramme sur le site Web ci-dessous :

YAMAHA Downloads <http://download.yamaha.com/>

Accessoires inclus : Câble USB


Procédure de connexion

Connexion sans fil entre un instrument de musique et un iPhone/iPad à l'aide de l'UD-BT01.

Préparez à l'avance un adaptateur secteur USB.

Reportez-vous au mode d'emploi correspondant à l'adaptateur secteur USB utilisé.

- 1 Vérifiez que l'instrument de musique connecté est hors tension.
Fermez toutes les applications ouvertes sur votre iPhone/iPad.
- 2 Connectez l'instrument de musique, le câble USB inclus, l'UD-BT01 et l'adaptateur secteur USB dans l'ordre indiqué dans l'illustration ci-dessous.
 - 2-1. Connectez l'UD-BT01 à la borne USB de l'adaptateur secteur USB.
 - 2-2. Connectez l'adaptateur secteur USB à une prise secteur.
Le témoin de l'UD-BT01 clignote.
 - 2-3. Raccordez l'UD-BT01 à la borne USB TO HOST à l'aide du câble USB fourni.

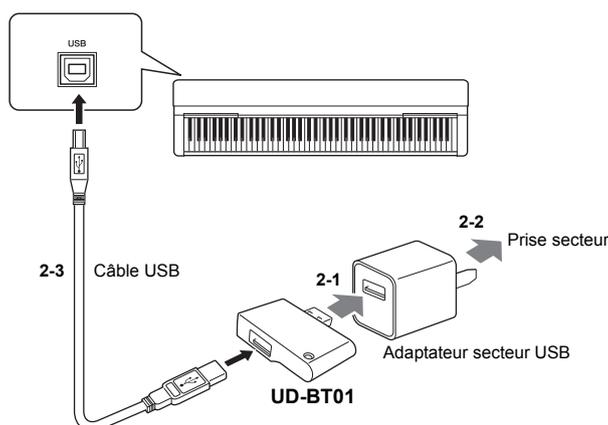

- 3 Mettez l'instrument sous tension.
- 4 Appuyez sur l'icône de réglage de l'iPhone/iPad, puis activez « Bluetooth ».
- 5 Lancez l'application compatible iPhone/iPad, puis procédez aux réglages de connexion sans fil appropriés.
Si la connexion sans fil est établie avec succès, le témoin sur l'UD-BT01 s'allumera en continu.

Caracteristiques techniques

Couleur	Noir
Taille	45 mm (L) x 12 mm (H) x 40 mm (P) (y compris les connecteurs)
Poids	10 g
Voyant	LED x 2
Normes Bluetooth	Bluetooth (Ver. 4.0 ; compatible GATT) Compatible avec la norme Bluetooth Low Energy MIDI
Plage de fréquences de transmission	2 402-2 480 MHz
Puissance de sortie RF maximale	4 dBm
Connecteur	USB type-A mâle x 1 / femelle x 1 Mâle : <ul style="list-style-type: none"> • L'alimentation est fournie par une connexion à une alimentation externe • Pas de capacités de communication des données Femelle : <ul style="list-style-type: none"> • Communication via la connexion à une borne USB TO HOST d'un instrument musical
Alimentation	Alimentation par bus USB
Consommation électrique	170 mW
Systèmes d'exploitation pris en charge	iOS 8 et versions ultérieures OS X Yosemite et versions ultérieures
Configuration matérielle requise	Mac, iPhone/iPod touch/iPad avec le logiciel Bluetooth 4.0 installé dans le système

* Le contenu de ce mode d'emploi s'applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du manuel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné. Étant donné que les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires vendus séparément varient d'un pays à l'autre, adressez-vous pour cela à votre distributeur Yamaha.

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques



Le symbole sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :

Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :

Ce symbole est seulement valable dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

(weee_eu_fr_02)