



UD-BT01

Trådlös MIDI-adapter

Bruksanvisning

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INNAN DU FORTSÄTTER

Förvara den sedan på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.



VARNING

Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan, så undviker du risk för allvarliga skador eller t.o.m. dödsfall till följd av elektriska stötar, kortslutning, skador, eldsvåda eller andra faror. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, följande:

Öppna inte

- Den här produkten innehåller inga delar som kan repareras eller bytas ut av användaren. Du ska inte öppna produkten eller försöka ta isär eller modifiera de invändiga komponenterna på något sätt. Om enheten inte fungerar korrekt bör du omedelbart sluta använda den, och lämna in den för kontroll på en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad.

Placering

- Radiovågor kan påverka medicinska enheter.
 - Använd inte den här produkten i närheten av medicinska enheter eller inuti medicinska inrättningar.
 - Använd inte den här produkten närmare personer med inopererad pacemaker eller defibrillator än 15 cm.
- Lossa alla anslutna kablar innan du flyttar produkten för att förhindra att kablarna förstörs eller att någon snubblar på dem och skadas.

Varning för fukt och väta

- Utsätt inte produkten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. Placera inte behållare med vätska (t.ex. vaser, flaskor eller glas) på enheten, eftersom behållaren kan råka välta så att vätska rinner in i enheten. Om vatten eller andra vätskor skulle läcka in i produkten måste du omedelbart stänga av strömmen till instrumentet och dra ut nätadapterkabeln från vägguttaget. Lämna därefter in produkten till en kvalificerad Yamaha-serviceverkstad.

Om du upptäcker något onormalt

- Om något av följande problem uppstår ska du omedelbart stänga av instrumentets strömbrytare och dra ut nätkontakten ur uttaget.
 - Ovanlig lukt eller rök avges.

Yamaha ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av instrumentet, eller för data som försvinner eller blir förstörda.

DMI-5

MEDDELANDE

Följ anvisningarna nedan för att undvika fel/skador på produkten, skador på data eller skador på andra föremål.

■ Hantering

- Använd inte den här produkten i närheten av tv-, radio- eller stereoutrustning eller annan elektrisk utrustning. Den här produkten, tv:n eller radion kan orsaka störande brus. När du använder den här produkten tillsammans med en app i din iPad, iPhone eller iPod touch rekommenderar vi att du ställer in "Flygplansläge" på den enheten för att minimera brus från kommunikation.
- Utsätt inte den här produkten för damm, vibrationer eller extrem kyla eller hetta (t.ex. i direkt solljus, nära ett värmelement eller i en bil under dagtid). Panelen kan deformeras, invändiga komponenter kan skadas och instrumentet kan sluta fungera.
- Följ lokala föreskrifter och förordningar när du ska göra dig av med den här produkten.
- När det gäller USB-kabel ska den medföljande USB-kabeln användas (1,5m).
- Vid användning kan den här produkten få funktionsstörningar och betydligt sämre prestanda eller till och med helt sluta fungera om det finns radiovågor eller en mobiltelefon med samma frekvens i närheten.

Information

■ Om den här bruksanvisningen

- Illustrationerna i denna bruksanvisning är endast avsedda att vara till hjälp och överensstämmer kanske inte helt med hur ditt instrument faktiskt ser ut.
-  **Bluetooth®**
Ordet Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och när Yamaha Corporation använder dessa märken sker det på licens.
- Mac, OS X, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
- Företagsnamn och produktnamn i den här användarhandbok är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Genom att använda den här produkten kan du trådlöst överföra MIDI-data mellan Yamaha-produkter som är kompatibla med den här produkten och smarta enheter, till exempel iPhone, iPad och iPod touch. Om du vill veta mer om kompatibla Yamaha-produkter, program och enheter går du till webbplatsen nedan och anger (exempelvis) "UD-BT01" i rutan för modellnamn och klickar sedan på [SEARCH].

* I den här bruksanvisningen kallas iPhone och iPod härnäst gemensamt för iPhone.

OBS!

Den senaste inbyggda programvaran kan hämtas på webbplatsen nedan:

YAMAHA Downloads <http://download.yamaha.com/>

Medföljande tillbehör: USB-kabel


Anslutningsprocedur

Så här skapar du en trådlös anslutning mellan ett musikinstrument och en iPhone/iPad med UD-BT01.

Förbered en USB-nätadapter i förväg.

Läs bruksanvisningen noga för den USB-nätadapter du använder.

- 1 Se till att strömmen till det anslutna musikinstrumentet är avslagen.
Stäng alla öppna program på din iPhone/iPad.
- 2 Anslut musikinstrumentet, den medföljande USB-kabeln, UD-BT01 och USB-nätadaptern i den ordning som visas på bilden nedan.
 - 2-1. Anslut UD-BT01 till USB-nätadapterns USB-uttag.
 - 2-2. Anslut USB-nätadaptern till ett vägguttag.
Lampan på UD-BT01 blinkar.
 - 2-3. Anslut UD-BT01 till USB TO HOST-uttaget med den medföljande USB-kabeln.

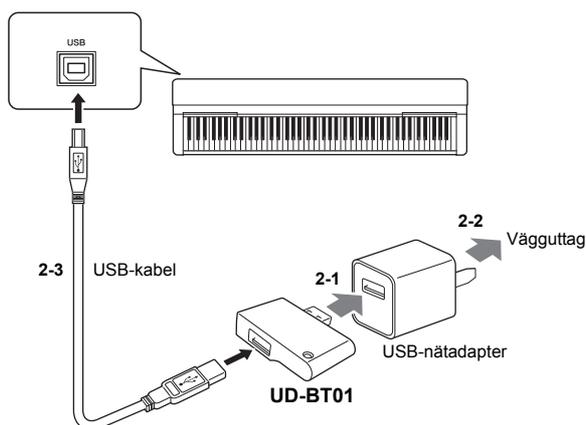

- 3 Slå på instrumentet.
- 4 Tryck på inställningsikonen på din iPhone/iPad och aktivera "Bluetooth".
- 5 Starta det iPhone/iPad-kompatibla programmet och gör sedan de inställningar som behövs för trådlös anslutning.
Om den trådlösa anslutningen lyckas lyser lampan på UD-BT01 med fast sken.

Specifikationer

Färg	Svart
Storlek	45 mm (W) x 12 mm (H) x 40 mm (D) (inklusive kontaktdelen)
Vikt	10 g
Indikator	2 lysdioder
Bluetooth-standarder	Bluetooth (ver. 4.0; GATT-kompatibel) Uppfyller Bluetooth Low Energy MIDI-specifikationen
Range of transmit frequency	2402-2480 MHz
Maximum RF output power	4 dBm
Kontakt	USB typ A hane x 1 / hona x 1 Hane: <ul style="list-style-type: none">• Strömförsörjning via anslutning till extern strömkälla• Inga möjligheter till datakommunikation Hona: <ul style="list-style-type: none">• Kommunikation via anslutning till USB TO HOST-uttaget på ett musikinstrument
Strömförsörjning	Strömförsörjning via USB-bussen
Energiförbrukning	170 mW
OS som stöds	iOS 8 eller senare OS X Yosemite eller senare
Maskinvarukrav	Mac, iPhone/iPod touch/iPad med Bluetooth 4.0 installerat

* Innehållet i denna bruksanvisning gäller de senaste specifikationerna vid publiceringsdatumet. Om du vill ha den senaste bruksanvisningen går du till Yamahas webbplats och laddar ned bruksanvisningsfilen. Eftersom specifikationer, utrustning och tillbehör som säljs separat kan variera från plats till plats ber vi dig kontrollera detta med din Yamaha-återförsäljare.

Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning



Denna symbol på produkter, förpackningar och dokument innebär att använda elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med vanligt hushållsavfall.

För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter, vänligen medtag dessa till lämpliga samlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Om du gör dig av med produkterna på rätt sätt hjälper du till att spara värdefulla naturresurser och förhindrar eventuella skadliga effekter på människors hälsa och miljö, som annars kan uppkomma vid felaktig hantering av avfall.

Mer information om uppsamling och återvinning av uttjänta produkter får du hos lokala myndigheter, avfallshanteringstjänsten där du bor eller där du inhandlade varorna.

För företagare inom EU:

Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer information.

Information om sophantering i andra länder utanför EU:

Denna symbol gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.

(weee_eu_sv_02)