

UD-BT01

Adapter bezprzewodowy MIDI

Podręcznik użytkownika

ZALECENIA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI

Przechowuj niniejszy podręcznik użytkownika w bezpiecznym i podręcznym miejscu, aby móc skorzystać z niego w razie potrzeby.



OSTRZEŻENIE

Zawsze stosuj się do podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym zranieniom lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń. Zalecenia te obejmują m.in.:

Zakaz otwierania

- Produkt nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane we własnym zakresie przez użytkownika. Nie wolno otwierać obudowy produktu ani próbować demontować lub modyfikować w jakikolwiek sposób jego wewnętrznych elementów. Jeśli instrument działa nieprawidłowo, natychmiast przestań z niego korzystać i przekaż go do sprawdzenia wykwalifikowanemu pracownikom serwisu firmy Yamaha.

Lokalizacja

- Fale radiowe mogą wpływać na działanie urządzeń elektromedycznych.
 - Nie wolno używać produktu w pobliżu urządzeń medycznych ani na terenie placówki medycznej.
 - Nie wolno używać produktu w odległości mniejszej niż 15 cm od osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub wszczepionym defibrylatorem.
- Przed przemieszczeniem produktu należy usunąć wszelkie podłączone do niego przewody, aby zapobiec uszkodzeniu tych przewodów lub urazom osób, które mogłyby się o te przewody potknąć.

Ostrzeżenie przed wodą i wilgocią

- Należy chronić produkt przed deszczem. Nie wolno używać produktu w pobliżu wody ani w warunkach dużej wilgotności. Nie wolno stawiać na produkcie żadnych naczyń (wazonów, butelek, szklanek itp.) z płynem, który mógłby się wylać i dostać do wnętrza produktu. Jeżeli jakkolwiek ciecz, np. woda, przedostanie się do wnętrza produktu, należy natychmiast wyłączyć instrument i wyjąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego. Następnie należy przekazać produkt do sprawdzenia wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu Yamaha.

Niepokojące objawy

- W przypadku wystąpienia jednego z następujących problemów należy natychmiast wyłączyć instrument i wyjąć wtyczkę elektryczną z gniazdka.
 - Pojawiają się nietypowe zapachy lub dym.

Firma Yamaha nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami instrumentu ani za utracone lub uszkodzone dane.

DMI-5

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu lub uszkodzeniu produktu, uszkodzeniu zapisanych danych lub uszkodzeniu innego mienia, należy zawsze postępować zgodnie z przedstawionymi poniżej notyfikacjami.

■ Obchodzenie się z produktem

- Nie wolno używać produktu w pobliżu odbiorników telewizyjnych lub radiowych, sprzętu stereo i innych urządzeń elektrycznych. Mogłoby to powodować generowanie zakłóceń przez produkt lub inne urządzenia. W przypadku korzystania z produktu razem z aplikacją do urządzenia iPad, iPhone lub iPod touch zaleca się włączenie w tym urządzeniu trybu Samolot, aby zapobiec ewentualnym szumom związanym z komunikacją.
- Nie należy używać produktu w miejscach, w których będzie narażony na działanie czynników takich jak: gęsty pył, wibracje, zbyt niskie albo zbyt wysokie temperatury (bezpośrednie nasłonecznienie lub inne źródło ciepła, także przy przewożeniu urządzenia samochodem w ciągu dnia). Pozwoli to zapobiec odkształceniom obudowy, uszkodzeniom wewnętrznych elementów i niestabilnemu działaniu.
- Użyłację produktu należy przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa krajowego.
- Należy używać dołączonego kabla USB (1,5 m).
- Bliska obecność urządzenia emitującego fale radiowe na tej samej częstotliwości lub telefonu komórkowego może doprowadzić do nieprawidłowego działania produktu, znacząco zmniejszyć wydajność produktu, a nawet sprawić, że produkt przestanie działać.

Informacje

■ Informacje o podręczniku

- Ilustracje przedstawione w niniejszym podręczniku służą jedynie celom instruktażowym i mogą się nieco różnić od tych zamieszczonych na instrumencie.

• Bluetooth®

Znak słowny oraz wszelkie logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do spółki Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez spółkę Yamaha Corporation podlega stosownej licencji.

- Mac, OS X, iPhone, iPad i iPod touch są znakami towarowymi spółki Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Nazwy firm i produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Produkt umożliwi bezprzewodową komunikację i przesyłanie danych MIDI pomiędzy zgodnymi z tym produktem innymi produktami marki Yamaha a inteligentnymi urządzeniami, takimi jak iPhone, iPad i iPod touch. Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności poszczególnych produktów marki Yamaha, aplikacji oraz urządzeń, należy przejść do podanej poniżej witryny internetowej, wpisać w polu nazwy modelu: „UD-BT01” i kliknąć przycisk Szukaj.

* Na potrzeby niniejszego podręcznika urządzenia iPhone oraz iPod touch są łącznie określane mianem urządzeń iPhone.

UWAGA

Najnowsze oprogramowanie układowe można pobrać z poniższej witryny internetowej:

YAMAHA — Materiały do pobrania <http://download.yamaha.com/>

Dołączone akcesoria: kabel USB


Procedura podłączenia

Nawiązywanie bezprzewodowego połączenia pomiędzy instrumentem muzycznym a urządzeniem iPhone/iPad za pośrednictwem adaptera UD-BT01:

Należy najpierw przygotować zasilacz sieciowy USB.

Należy dokładnie zapoznać się z właściwym dla używanego zasilacza sieciowego USB podręcznikiem użytkownika.

- 1 Należy upewnić się, czy zasilanie instrumentu muzycznego zostało wyłączone.
Należy zamknąć wszystkie uruchomione na urządzeniu iPhone/iPad aplikacje.
- 2 Należy podłączyć instrument muzyczny, dołączony kabel USB, adapter UD-BT01 i zasilacz sieciowy USB w kolejności pokazanej na poniższej ilustracji.
 - 2-1. Należy podłączyć adapter UD-BT01 do złącza USB zasilacza sieciowego USB.
 - 2-2. Należy podłączyć zasilacz sieciowy USB do gniazdka elektrycznego.
Dioda adaptera UD-BT01 miga.
 - 2-3. Należy podłączyć adapter UD-BT01 do złącza USB DO HOSTA za pomocą dołączonego kabla USB.

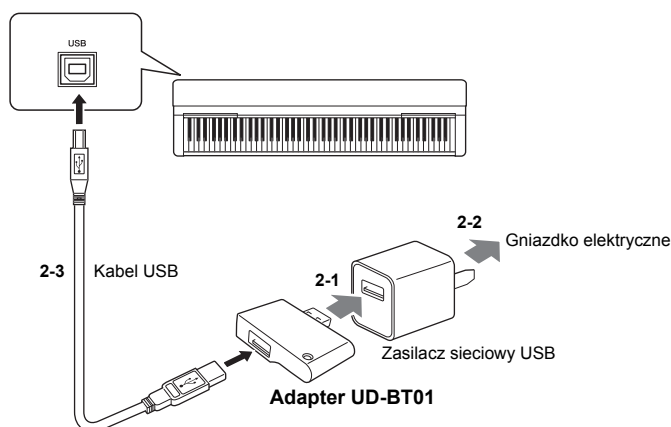

- 3 Należy włączyć instrument.
- 4 Należy kliknąć ikonę Ustawienia w urządzeniu iPhone/iPad, a następnie włączyć ustawienie Bluetooth.
- 5 Należy uruchomić w urządzeniu iPhone/iPad zgodną aplikację, a następnie ustawić odpowiednie parametry połączenia bezprzewodowego.
W przypadku nawiązania połączenia bezprzewodowego dioda adaptera UD-BT01 świeci światłem ciągłym.

Dane techniczne

Kolor	Czarny
Rozmiar	45 mm (szer.) x 12 mm (wys.) x 40 mm (głęb.) (z uwzględnieniem złącza)
Waga	10 g
Wskaźnik	LED x 2
Standardy Bluetooth	Bluetooth (wersja 4.0; zgodność z GATT) Zgodność ze standardem Bluetooth Low Energy (BLE) dla urządzeń MIDI
Zakres częstotliwości transmisji	2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa częstotliwości radiowej	4 dBm
Złącze	USB typu A, męskie x 1 / żeńskie x 1 Męskie: • Zasilanie po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania • Brak możliwości przesyłania danych Żeńskie: • Przesyłanie danych po podłączeniu do złącza USB do Hosta w instrumencie muzycznym
Zasilanie	Przez złącze USB
Zużycie energii	170 mW
Obsługiwane systemy operacyjne	iOS w wersji 8 lub nowszej OS X w wersji Yosemite lub nowszej
Wymagania sprzętowe	Mac, iPhone / iPod touch / iPad z technologią Bluetooth w wersji 4.0

* Zawartość tego podręcznika odnosi się do najnowszych danych technicznych z dnia publikacji. Najnowszy podręcznik można pobrać z witryny internetowej firmy Yamaha. Ponieważ dane techniczne, wyposażenie i akcesoria sprzedawane oddzielnie mogą się różnić w poszczególnych krajach, należy je sprawdzić u lokalnego sprzedawcy sprzętu firmy Yamaha.

Informacje dla Użytkowników odnośnie do zbiórki i utylizacji starego sprzętu



Ten symbol na sprzętach, opakowaniach i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z przepisami swojego kraju w celu poprawnego oczyszczania, regeneracji i przetwarzania starych sprzętów proszę oddawać je do odpowiednich punktów zbierania ww.

Prawidłowa utylizacja owych sprzętów pomaga zachowywać cenne zasoby, a także zapobiegać wszelkim potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan środowiska, które mogłyby wynikać w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zbiórki i przetwarzania starych sprzętów proszę skontaktować się z lokalnym samorządem miejskim, zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym nabyto przedmioty.

Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej:

W celu wyrzucenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego proszę skontaktować się ze swoim dealerem lub dostawcą i zasięgnąć dalszej informacji.

Informacje dotyczące utylizacji w krajach poza Unią Europejską:

Ten symbol obowiązuje tylko w Unii Europejskiej. W celu wyrzucenia tych przedmiotów proszę skontaktować się ze swoimi władzami lokalnymi lub dealerem i zapytać o prawidłową metodę utylizacji.

(weee_eu_pl_02)